
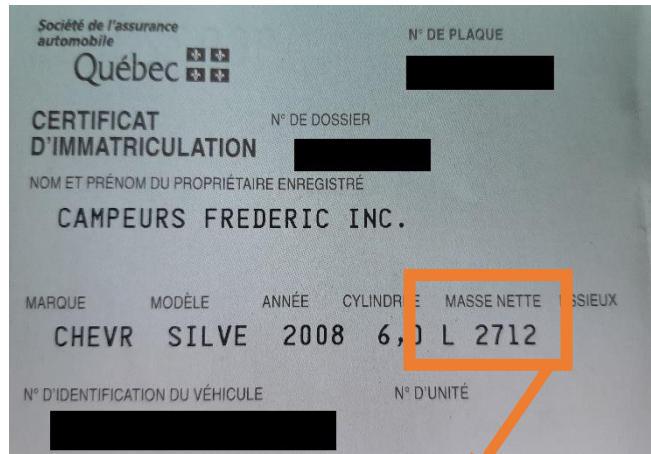


Capacité de charge

Située généralement au cadre de la porte côté conducteur

Certificat d'immatriculation

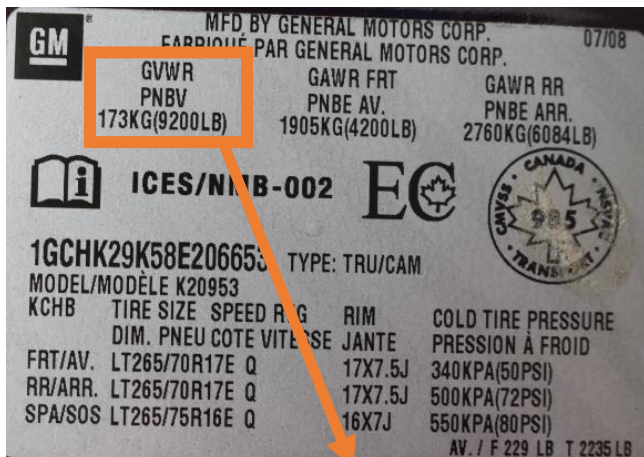

GVWR / PNBV
(Poids nominal brut)

Maximum que peut peser votre véhicule incluant la charge
(chargement et passagers)

MASSE NETTE
(en kilos)

Il est important de changer les kilos en livres.
(Kg X 2.2 = Lbs)

Prenez le **GVWR/PNBV** et y soustraire la **masse nette** en livres.

Le **résultat** est l'indicateur de la **capacité de charge disponible** pour votre camion.

EXEMPLE

$$\text{GVWR/PNBV} - \text{Masse Nette} = \text{Capacité de charge}$$
$$9200 \text{ Lbs} - 2712 \text{ K (5966,4 lbs)} = 3233,6 \text{ Lbs}$$

Donc, le véhicule peut supporter 3233,6 Lbs, incluant les occupants, les bagages, tous les chargements, l'essence et la boîte campeur.